


Korrekte Transponderbefestigung

Um sicherzustellen, dass Deine Rundenzeiten korrekt aufgezeichnet sind, ist es zwingend erforderlich, dass der Transponder korrekt positioniert ist.

Der Transponder darf maximal 120 cm vom Boden aus installiert werden, ohne dass Verkleidungs- oder Motorradteile zwischen dem Transponder und dem Asphalt stehen. Das folgende Diagramm zeigt die besten Optionen. :

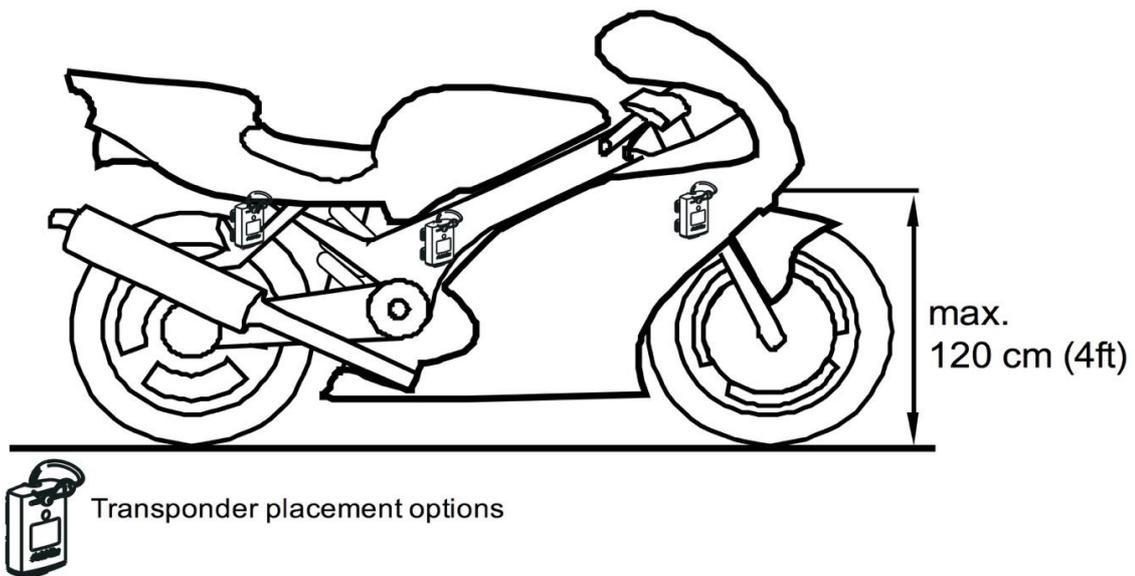

HINWEIS: Da jede Rennstrecke anders ist und die Qualität der Zeitmessschleife variiert, ist es wichtig für Dich, Deine Rundenzeit zu überprüfen. Bitte wenden Sie sich an den Zeitnehmer, wenn Sie Fragen haben.